

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	844 000 844	www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz

LCD TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/global/register

Model _____ Serial No. _____



BN68-01424E-02

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung. (Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irréremédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.



Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.

- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Sommaire

Branchement et installation de votre téléviseur

■ Liste des pièces.....	2
■ Installation du support	2
■ Installation du support mural	2
■ Présentation du panneau de commande.....	3
■ Présentation du panneau de branchement	4
■ Télécommande.....	7
■ Insertion des piles dans la télécommande	8
■ Mise en marche et arrêt.....	8
■ Mise en mode veille de votre téléviseur	8
■ Affichage des menus	9
■ Utilisation du bouton TOOLS.....	9
■ Fonction Plug & Play	9

Gestion des canaux

■ Mémorisation automatique des canaux.....	11
■ Mémorisation manuelle des canaux	11
■ Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE).....	13
■ Configurer le Guide par défaut	14
■ Gestion des chaînes	15
■ Réglage du gestionnaire de chaînes.....	22
■ Activation du Verrouillage Enfant.....	22
■ Syntonisation fine des chaînes analogiques	23
■ Vérification des informations relatives au signal numérique	23
■ LNA (Amplificateur à faible bruit).....	24

Réglage de l'image

■ Changement de la norme Image	25
■ Personnalisation des paramètres d'image	25
■ Réglage des paramètres détaillés	26
■ Configuration des options d'image	27
■ Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut	28

Réglage du son

■ Changement de la norme Son.....	29
■ Sélection du mode Son	31
■ Branchement du casque (vendu séparément)	31

Réglage de l'heure

■ Réglage de l'horloge.....	32
■ Réglage du minuteur de mise en veille	33
■ Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur	34

Description des fonctions

■ Sélection d'une langue de menu	35
■ Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)	35
■ Configuration du contrôle parental	36
■ Configuration des sous-titres.....	37
■ Sélection d'une langue de télétexte.....	38
■ Sélection d'une langue de préférence.....	38
■ Mélodie/Divertissement/Mode éco.	39
■ Mise à jour du logiciel	40
■ Visualisation de l'interface commune	41
■ Sélection du Menu CI (Interface commune).....	41
■ Sélection de la source	42
■ Modification du nom de la source d'entrée.....	42

Ecran du PC

■ Utilisation de votre télévision comme écran PC	43
■ Modes d'affichage	43
■ Configuration du téléviseur avec le PC	44

Annexe

■ Qu'est-ce que Anynet+?	45
■ Connexion d'appareils Anynet+	45
■ Configuration d'Anynet+	46
■ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils	46
■ Enregistrement	47
■ Ecoute via un récepteur (Home cinéma).....	48
■ Dépannage d'Anynet+	48

Recommandations for UseConseils d'utilisation

■ Fonction de télétexte	49
■ Ajustement fixation murale (vendu séparément) (en fonction du modèle).....	50
■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle).....	52
■ Montage mural du téléviseur	53
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance	54
■ Spécifications techniques et environnementales	55

Symboles



Appuyer



Remarque




Bouton d'accès rapide

Branchement et installation de votre téléviseur

Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

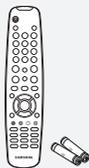

Télécommande /
Piles (AAA x 2)




Cordon
d'alimentation



Bouchon
- Base



Vis de pied
(M4 x L16)

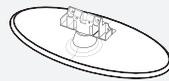

Support



Chiffon de
nettoyage

• Manuel d'utilisation


• Carte de garantie

• Manuel de sécurité

• Cartes d'enregistrement


- Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)
- Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

Installation du support

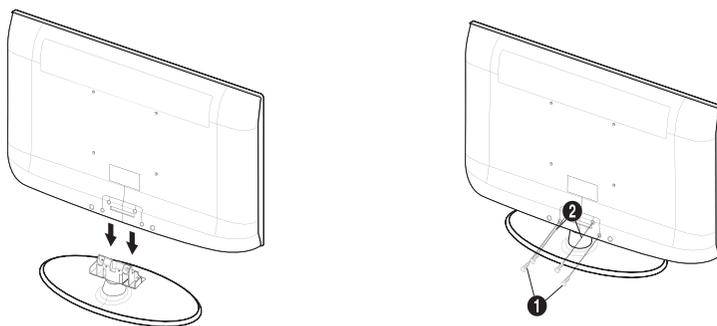

1. Connectez votre téléviseur LCD et le support.
 - Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes.
 - Assurez-vous de distinguer la partie avant de la partie arrière du support lorsque vous les assemblez.
2. Fixez deux vis à l'emplacement ❶ puis deux autres à l'emplacement ❷.
 - Mettez le produit à la verticale et serrez les vis. Si vous serrez les vis alors que le téléviseur LCD est à l'horizontale, il est possible qu'il penche d'un côté.
 - Le socle est installé pour les modèles dont la taille de l'écran est de 37 pouces ou plus.

Installation du support mural

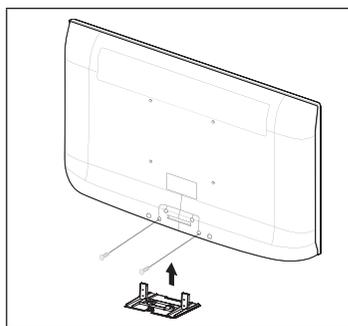

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.


Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

- Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de comman

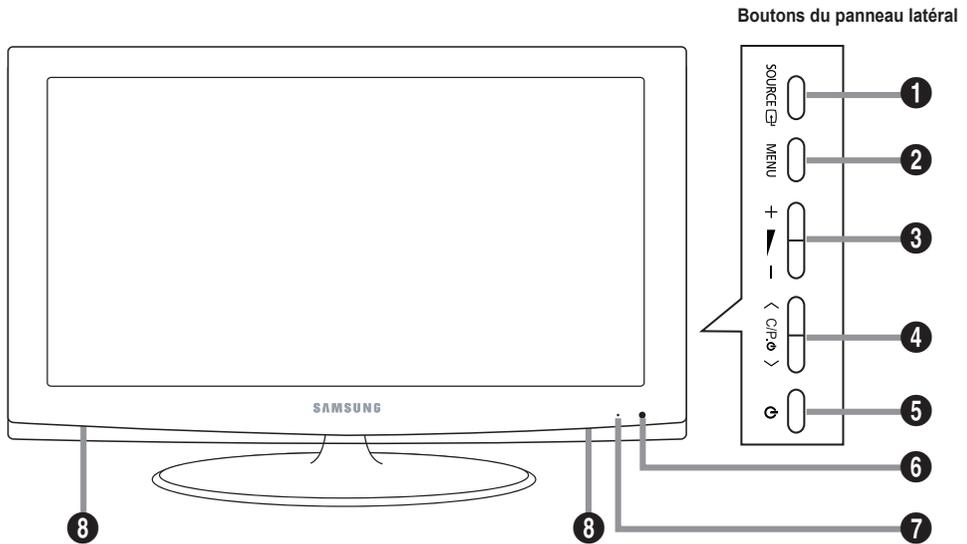

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER**  de votre télécommande.

2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

3

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons  de la même façon que les boutons  et  de la télécommande.

4

Permet de changer de canal.

Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons  de la même façon que les boutons  et  de la télécommande.

(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

5 (Alimentation)

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

6 **Témoin d'alimentation**


Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

7 **Capteur de la télécommande**

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

8 **Haut-parleurs**

Présentation du panneau de branchement

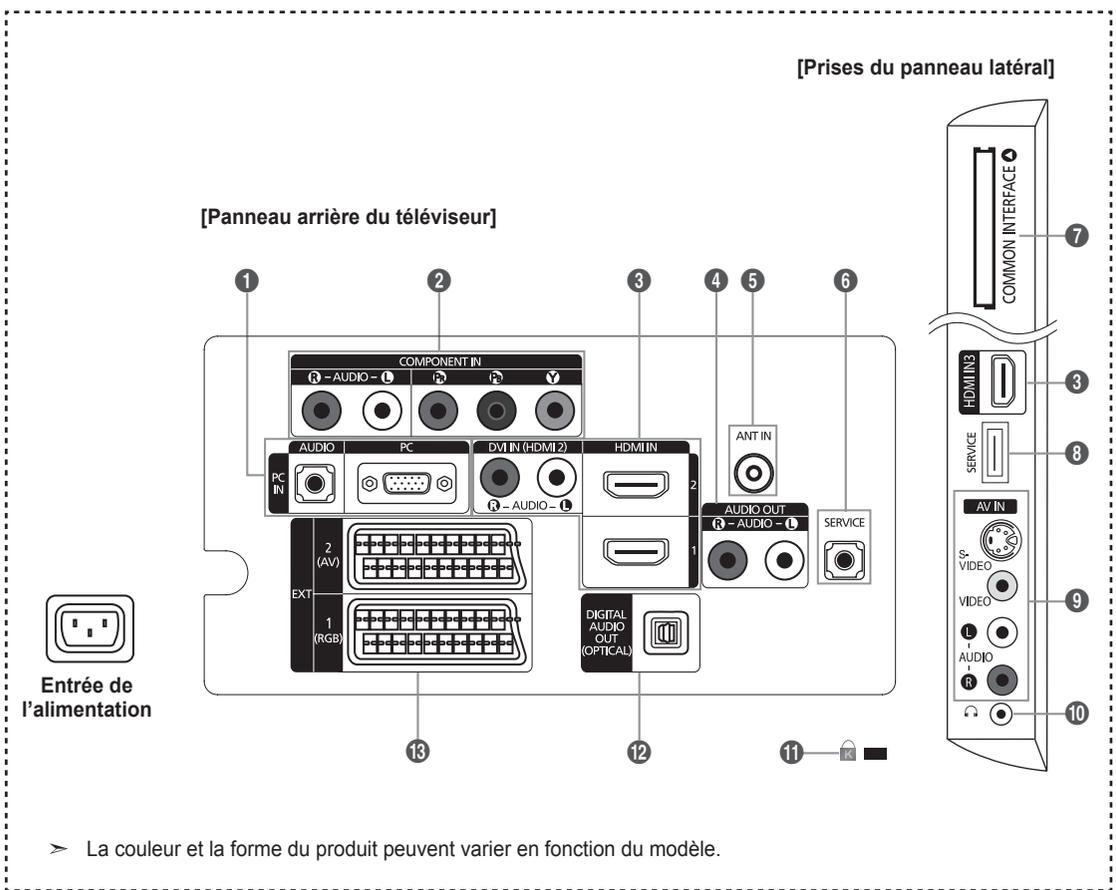

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ PC IN [PC] / [AUDIO]

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

❷ COMPONENT IN

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("P_R", "P_B", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("P_R", "P_B", "Y") de votre téléviseur.
- Les connecteurs P_R, P_B ou Y et de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.

➤ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

➤ Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O

4 AUDIO OUT[R-AUDIO-L]

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT [R-AUDIO-L] situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

5 ANT IN

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

6 SERVICE

- **LE26A466, LE26A467**

Prise pour MAINTENANCE uniquement.

- **LE32A466, LE32A467, LE32A465, LE37A466, LE37A467, LE40A466, LE40A467, LE40A465**

Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.


7 Emplacement pour COMMON INTERFACE

- Si la carte d'interface commune n'est pas insérée dans certains canaux, "Signal brouillé" s'affiche sur l'écran.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est dorénavant mise à jour.

➤ Vous devez obtenir une carte d'interface commune provenant d'un fournisseur local de diffusion par câble. Retirez la carte d'interface commune en la tirant délicatement avec vos mains. Sa chute pourrait l'endommager.

➤ Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.

➤ L'emplacement du logement pour COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.

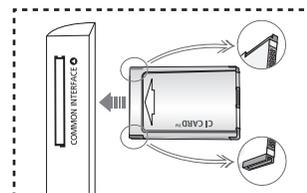

8 SERVICE

- Prise pour MAINTENANCE uniquement.

9 S-VIDEO ou VIDEO / R-AUDIO-L

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un Caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise [R - AUDIO - L] du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

10 PRISE CASQUE

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

11 VERROUILLAGE KENSINGTON (en fonction du modèle)

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

12 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- A connecter à un composant audio numérique.
- Lorsque les prises HDMI IN sont branchées, la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur alimente uniquement un périphérique audio 2 canaux. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise optique du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite directement sur un amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.

13 EXT 1, EXT 2

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	RGB	Vidéo + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2	O	O		Sortie que vous pouvez sélectionner.

- Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.


Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.

- 1 Bouton de mise en veille du téléviseur.
- 2 Permet de sélectionner directement le mode TV.
- 3 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux.
- 4 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres.
- 5 \oplus : Augmentation du volume.
 \ominus : Réduction du volume.
- 6 Arrêt temporaire du son.
- 7 Affichage EPG (Guide électronique des programmes).
- 8 Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
- 9 Affiche les informations relatives au programme en cours.
- 10 Boutons de couleur : Utilisez ces boutons dans la liste des canaux, etc.
- 12 Permet de sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
- 13 Utilisez ces boutons en mode DMA et Anynet+.
(\odot : cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)
- 14 Sélection de la source disponible.
- 15 Chaîne précédente.
- 16 P \uparrow : chaîne suivante.
P \downarrow : chaîne précédente.
- 17 Pour afficher le menu principal à l'écran.
- 18 Affiche la liste de canaux à l'écran
- 19 Revient au menu précédent.
- 20 Permet de commander le curseur dans le menu.
- 21 Permet de quitter le menu affiché à l'écran.
- 22 Permet de connecter un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) à l'aide d'une interface HDMI et de passer en mode DMA (le bouton DMA est facultatif). Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA.
Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est réglée sur "Marche" (voir page 46)
- 23 Sélection de la taille de l'image.
- 24 Affichage numérique des sous-titres.
- 25 Sélectionne directement le mode HDMI.

Fonctions télétexte




- 2 Quitte l'affichage télétexte.
- 7 Mémoire télétexte.
- 8 Sélection de la taille du télétexte.
- 9 Activation du télétexte.
- 10 Sélection des rubriques Fastext.
- 11 Choisissez Teletext, Double, ou Mix.
- 14 Sélection du mode télétexte. (LIST/FLOF)
- 15 Page secondaire télétexte.
- 16 P \uparrow : page télétexte suivante.
P \downarrow : page télétexte précédente.
- 17 Index télétexte.
- 19 Pause télétexte.
- 21 Annulation du télétexte.

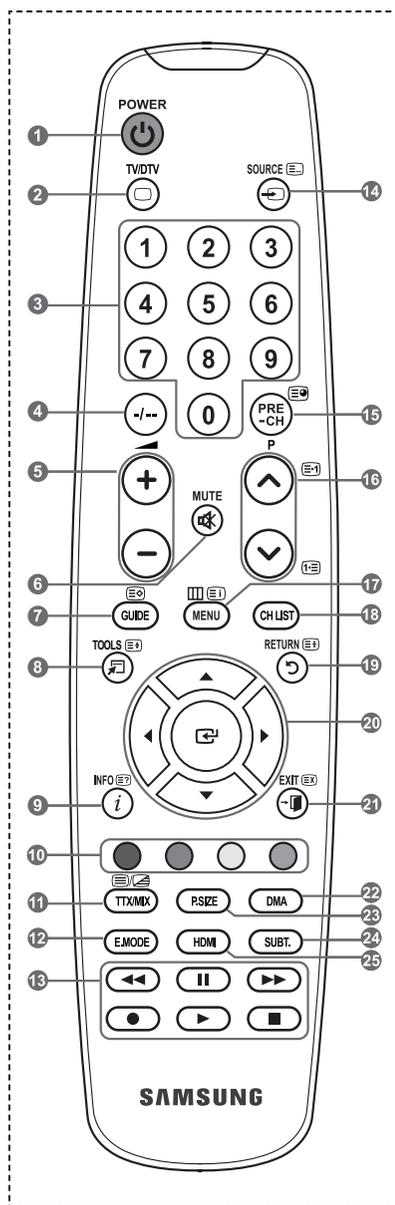

> Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
 - > Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.
 - > Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

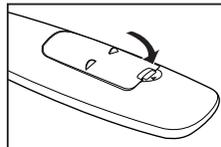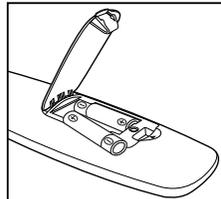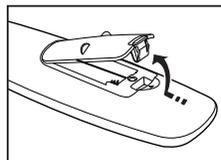

- > Si la télécommande ne fonctionne pas :
 1. Le téléviseur est-il sous tension ?
 2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
 3. Les piles sont-elles déchargées ?
 4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
 5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
 - > Le voyant de veille s'allume sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  de votre téléviseur.
 - > Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**  ou sur le bouton **TV/DTV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
 - > Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton numérique (de 0 à 9) ou le bouton canal suivant/précédent (/) de la télécommande ou sur le bouton  **CH**  de votre téléviseur.
 - > Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** .


Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.
 - > L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** , les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV/DTV** ou les boutons canal suivant/précédent (/).
 - > Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Affichage des menus


1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu principal apparaît à l'écran.
Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu: Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'une des icônes.
Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**  pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Les menus disparaissent de l'écran après environ une minute.

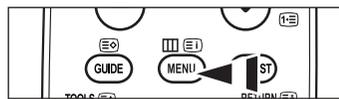

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu "Outils" change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

1. Utilisation du bouton **TOOLS**.
Le menu "Outils" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un menu.
3. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◀/▶/ENTER**  pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

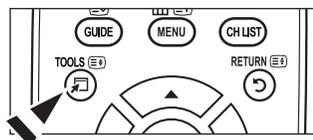


- **Liste d'appareils:** Reportez-vous aux pages 46
- **Mode Image:** Reportez-vous aux pages 25
- **Mode Son:** Reportez-vous aux pages 29
- **Veille:** Reportez-vous aux pages 33
- **SRS TS XT:** Reportez-vous aux pages 29
- **Mode éco.:** Reportez-vous aux pages 39
- **Dual II:** Reportez-vous aux pages 31
- **Réglage Automatique:** Reportez-vous aux pages 44






Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.
Le message "Les menus Langue, Enr. démo, Canaux et Heure seront définis." s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Le menu "Sélectionnez la langue de l'OSD." s'affiche automatiquement.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.

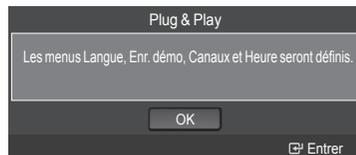


4. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner “Enr. démo” ou “Util. domicile”, puis sur le bouton **ENTER** .
 - > Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode “Util. domicile” pour une meilleure qualité d’image dans votre environnement personnel
 - > Le mode “Enr. démo” n’est prévu que pour un usage en magasins.
 - > Si l’unité est accidentellement définie sur le mode “Enr. démo” et que vous souhaitez revenir au mode “Util. domicile” (Standard): Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l’OSD du volume s’affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner “Démarrer”.
 - > Numérique & Analogique : Chaînes “Numérique” et “Analogique”.
Numérique: Chaînes “Numérique”.
Analogique: Chaînes “Analogique”.
 - > La recherche de canaux commencera et se terminera automatiquement.
 - > Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
 - > Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le message “Régler le mode horloge.” s’affiche.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner “Mode Horloge”. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Manuel”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - > Si vous sélectionnez “Auto.”, le message “Profitez de votre visionnage” s’affiche. Si vous avez reçu un signal numérique, l’heure sera automatiquement réglée.
7. Sélectionnez “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure”, ou “Minute” en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Sélectionnez les “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure”, ou “Minute” en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - > Vous pouvez également définir les paramètres “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure” et “Minute” à l’aide du pavé numérique de la télécommande.
8. Le message “Profitez de votre visionnage” s’affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** .

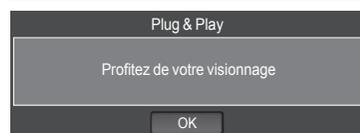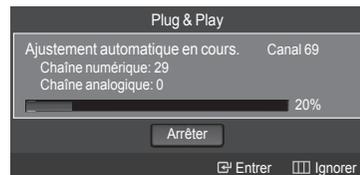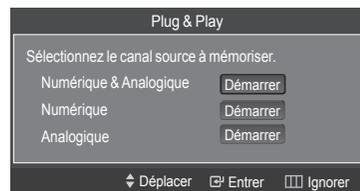

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode “Plug & Play”.
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d’un nouveau téléviseur est réglé sur “0-0-0-0”.
 - > Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
 - > Pour plus d’informations concernant le réglage des options, reportez-vous aux pages 9 et 10.
 - > La fonction “Plug & Play” est uniquement disponible en mode TV.

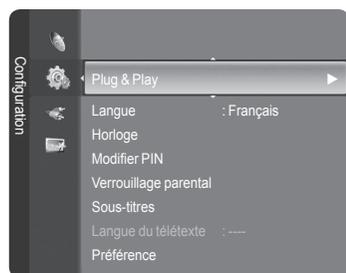

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Démarrer".
 - Numérique & Analogique : Chaînes "Numérique" et "Analogique".
Numérique: Chaînes "Numérique".
Analogique: Chaînes "Analogique".
 - Cherchez toutes les chaînes avec des stations de diffusion active et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
 - Si vous voulez arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message "Arrêter le programme automatique?" s'affiche. Sélectionnez "Oui" en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).

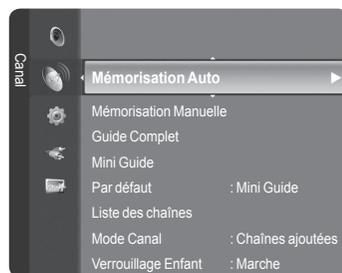


Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :



- de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

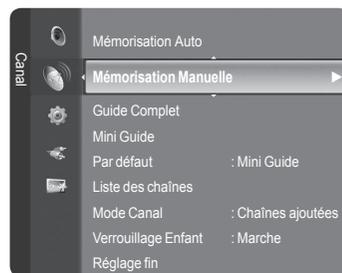


Chaîne numérique

- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).
- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
 - Canal : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons **▲**, **▼** ou des chiffres.
 - Fréquence : Sélectionnez la fréquence à l'aide des chiffres.
 - Bande passante : Sélectionnez la bande passante à l'aide des boutons **▲**, **▼** ou des chiffres.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour lancer la recherche de services numériques.
 - Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
- Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

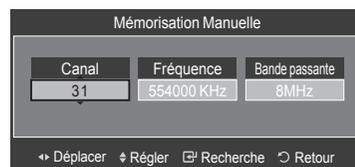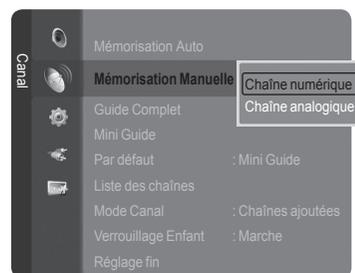

Chaîne analogique


- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

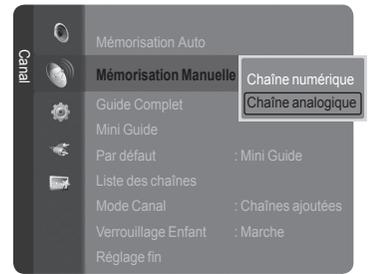

◆ Programme (numéro de programme à attribuer à une chaîne)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.

- Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).

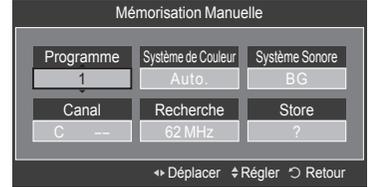

◆ Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43

– Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme de couleurs désirée.

◆ Système Sonore: BG/DK//L

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme audio désirée.

◆ Canal (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).

Appuyez sur le bouton ▶, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.

- Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.

◆ Recherche (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.

Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.

◆ Mémoriser (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)

Sélectionnez "OK" en appuyant sur le bouton **ENTER** .





> Canal mode

- P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE)

Les informations relatives au Guide de programme électronique (GPE) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l'information diffusée sur un canal donné. L'affichage fera une mise à jour automatique dès qu'une nouvelle information sera disponible.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Guide Complet" ou "Mini Guide", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

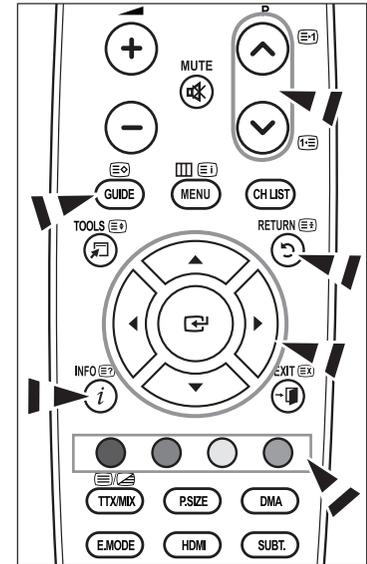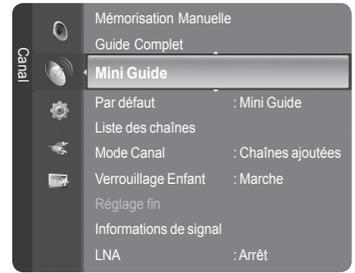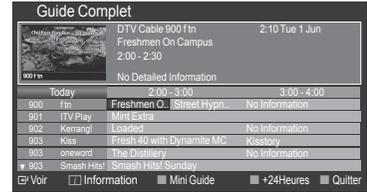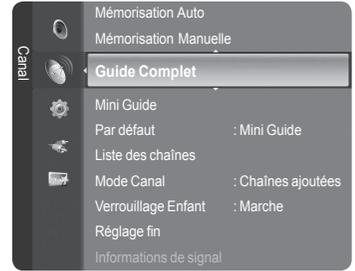

◆ Mini Guide

Les informations de chaque programme sont affichées ligne par ligne sur l'écran Mini-guide de la chaîne actuelle, en commençant par le programme en cours, dans l'ordre des heures de début des programmes.

◆ Guide Complet

Affiche les informations relatives au programme toutes les heures. Des informations sur deux heures de programme sont affichées et peuvent être parcourues en avançant ou en remontant dans le temps.

Pour...	Alors...
Regarder un programme de la liste EPG	Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲ , ▼ , ◀ , ▶ .

Quitter le guide Appuyez sur le bouton bleu.

- Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affiché. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** , puis sur **◀**, **▶** pour sélectionner Annuler les programmations, la programmation est annulée et l'icône de l'horloge disparaît. Pour plus d'informations sur les programmes réglés, voir page suivante.

Voir les informations relatives aux programmes

- Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.

- Appuyez sur le bouton **INFO** lorsque le programme souhaité est surligné.
- Le titre du programme se trouve sur la partie haute du centre de l'écran.

- Appuyez sur le bouton **INFO** pour plus d'informations. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes sonores, sous-titres ou Teletext, Langue des sous-titres ou du Teletext et bref résumé du programme surligné font partie des informations supplémentaires. "..." apparaîtra si le résumé est long.

Choisissez entre "Mini Guide" ou "Guide Complet" Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.

Dans le Guide complet	
• Permet de reculer rapidement (24 heures).	• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.
• Permet d'avancer rapidement (24 heures)	• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.



Dans le Mini-guide	
• Afficher rapidement la page suivante.	• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.
• Afficher rapidement la page précédente.	• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.

 Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant tout simplement sur le bouton **GUIDE**. (Pour la configuration du guide par défaut, se reporter aux instructions à la page 14.)


Configurer le Guide par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher soit le "Mini Guide" soit le "Guide Complet" lorsque vous appuyez sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Par défaut", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez "Mini Guide" ou "Guide Complet" à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

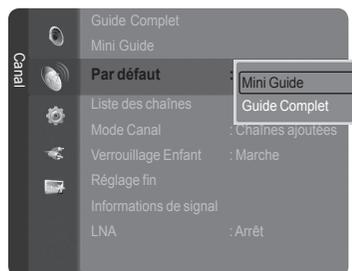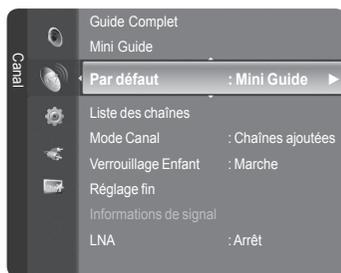

 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande.

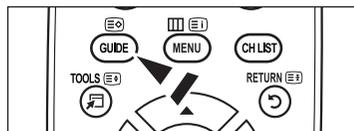

Gestion des chaînes


Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou définir des chaînes favorites et d'utiliser le guide des programmes pour les émissions numériques.

Affichage de toutes les chaînes

Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

Pour utiliser la fonction "Liste des chaînes", effectuez d'abord une mémorisation automatique des programmes ("Mémorisation Auto").

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

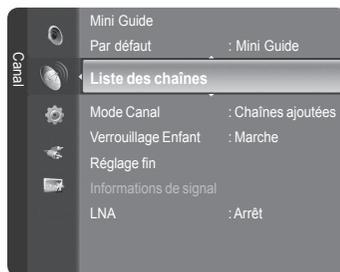

2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".



3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".


➤ Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à visualiser, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Vous pouvez regarder la chaîne sélectionnée.




-  Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

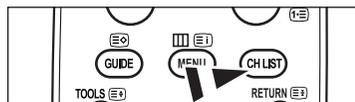

Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des chaînes

- **Rouge (Type de canal)**: Permet de basculer entre "TV", "Radio", "Donn/autre" et "Tous".
- **Vert (Zoom)**: Agrandit ou réduit une chaîne.
- **Jaune (Sélection)**: Sélectionne des listes de chaînes.
- **TOOLS (Option)**: Affiche le menu "Supprimer"(ou "Ajouter"), "Ajouter aux favoris"(ou "Supprimer des favoris"), "Verrouil.", "Ecoute programmée", "Modifi. nom du chaîne", "Tri des canaux", "Modifi. numéro chaîne", "Sélectionner tout", "Désélectionner tout" ou "Mémorisation Auto". (Les options de menus peuvent différer selon la situation.)


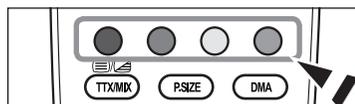


- Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.
Le menu "Ajouter" apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.
- Une chaîne marquée "♥" est une chaîne qui a été définie comme Favoris.
Le menu "Supprimer des favoris" apparaît uniquement pour les chaînes marquées "♥".

Effacement et ajout de chaînes

Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".
> Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
 5. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Supprimer".
> Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu "Tous les canaux".
 6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
> De la même manière, vous pouvez également ajouter une chaîne au menu "Chaînes ajoutées".
> Une chaîne doit être supprimée avant de pouvoir être rajoutée à la liste "Chaînes ajoutées".
> Pour rajouter une chaîne à la liste Chaînes ajoutées, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner Ajouter.
- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

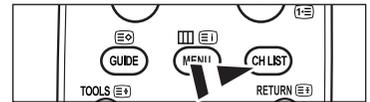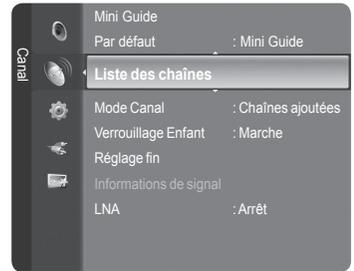

Sélection de vos chaînes favorites

Vous pouvez définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".
> Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour désigner une chaîne comme chaîne favorite.
> **Ajout de plusieurs chaînes aux favoris**
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne voulue dans la liste des chaînes. Appuyez ensuite sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs chaînes. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
 5. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouter aux favoris", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie comme favorite.
 7. Pour annuler la sélection d'une chaîne favorite, appuyez sur le bouton **TOOLS** alors qu'une chaîne favorite est sélectionnée.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer des favoris", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
La chaîne est alors effacée de la liste "Favoris" et la marque "♥" correspondante disparaît.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
> Vous pouvez également ajouter ou supprimer une chaîne de la liste Favorites de la même manière dans le menu "Chaînes ajoutées".
> Toutes les chaînes favorites apparaîtront dans le menu "Favoris".
- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

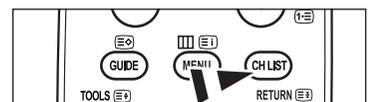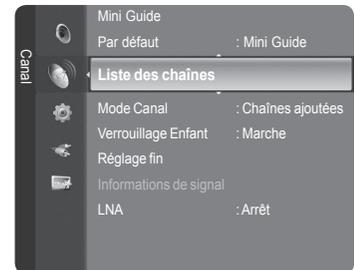

Verrouillage et déverrouillage de chaînes

Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction "Verrouillage Enfant" est à "Marche". (Voir page 22)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".
 - Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.Appuyez sur le bouton **ENTER** .

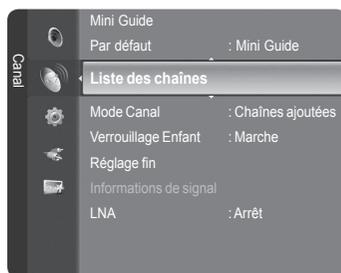

Verrouillage de chaînes

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à verrouiller, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouil.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
6. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 - Le symbole "🔒" s'affiche et la chaîne est verrouillée.
 - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".
 - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.



Déverrouillage de chaînes

7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à déverrouiller, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Déverrouillé", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
9. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 - La chaîne est alors déverrouillée et la marque "🔒" correspondante disparaît.
 - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".
 - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
10. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Réservation d'un programme (Ecoule programmée)

Si vous réservez un programme que vous souhaitez regarder, la chaîne bascule automatiquement vers la chaîne réservée dans la liste de chaînes, même lorsque vous êtes en train de regarder une autre chaîne. Pour réserver un programme, réglez d'abord l'heure actuelle. (Voir pages 32~33)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Ecoule programmée", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'écran de réservation d'un programme (Ecoule programmée) apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **▲/▼/◀/▶** pour réserver un programme, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation d'un programme est terminée.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - > Vous pouvez également réserver un programme dans les menus "Tous les canaux" ou "Favoris" en suivant les mêmes procédures.
 - > Pour des informations sur la façon de vérifier une réservation, reportez-vous à la page 19. Seules des chaînes mémorisées peuvent être réservées.
 - > Vous pouvez régler directement la chaîne, le mois, le jour, l'heure et les minutes à l'aide du pavé numérique de la télécommande.






- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

Guide des programmes numérique et affichage des réservations

Lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée et que vous appuyez sur le bouton **▶**, le Guide des programmes de la chaîne apparaît. Vous pouvez réserver un programme en suivant les procédures décrites ci-dessus.

: Un programme en cours de diffusion.


: Un programme réservé.

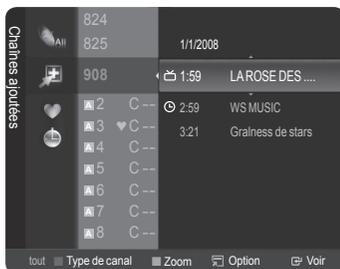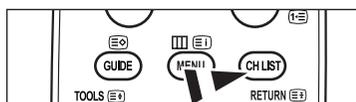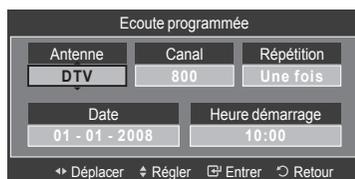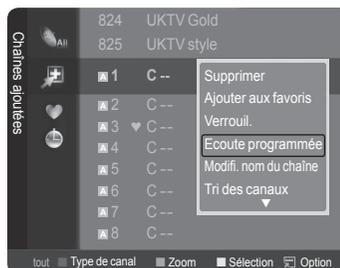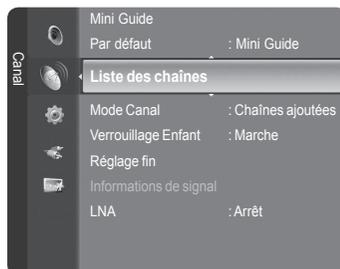

Vérification d'une réservation


Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une réservation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Programmé".
➤ Affiche tous les programmes actuellement réservés.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

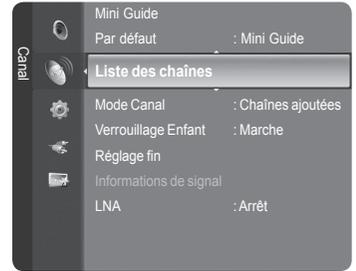

Modification d'une réservation

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la réservation à modifier, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Infos sur les modifications".
6. Appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/▶ pour modifier un paramètre de réservation, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation est modifiée.

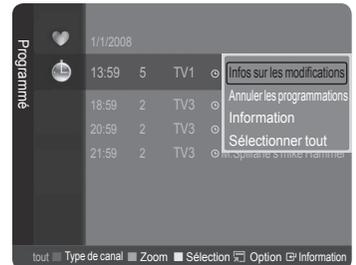


Annulation d'une réservation

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la réservation à modifier, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Annuler les programmations", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "OK", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation de visionnage est annulée.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Option programmée

- **Infos sur les modifications** : Permet de modifier une réservation.
- **Annuler les programmations** : Permet d'annuler une réservation.
- **Information** : Permet de visualiser une réservation.
- **Sélectionner tout** : Sélectionner tous les programmes réservés.

-  Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

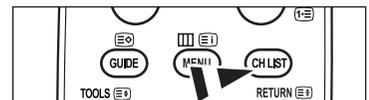


Modifier le nom d'une chaîne - Analogique

Les chaînes peuvent recevoir un libellé qui s'affichera chaque fois que la chaîne est sélectionnée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau nom, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifi. nom du chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur le bouton **ENTER** 

- **Touches numériques** : Permettent d'entrer des chiffres.
- **Bouton rouge** : Permet de basculer entre English et Characters.
- **Bouton vert** : Permet d'effacer un caractère déjà introduit.
- **Bouton jaune** : Permet d'insérer un espace.
- **Bouton bleu** : Valide le nouveau nom.


5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton bleu pour attribuer le nouveau nom.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Les chaînes numériques ont des noms qui leur sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être modifiés.

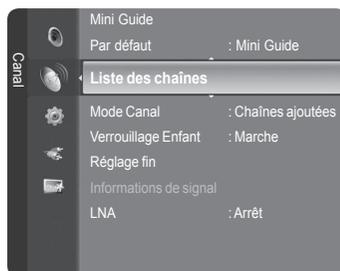

Tri des chaînes mémorisées - Analogique

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour enregistrer un autre canal.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

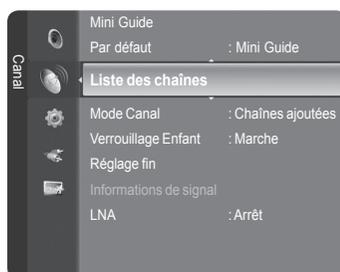

Modification d'un numéro de chaîne - Numérique

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez le numéro de chaîne à modifier en appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifi. numéro chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne en appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼. Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne à l'aide du pavé numérique de la télécommande.




Sélection et désélection de toutes les chaînes

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélectionner tout" ou "Désélectionner tout", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Vous pouvez sélectionner (ou désélectionner) toutes les chaînes de la liste des chaînes.
 - La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.



Enregistrement des chaînes dans la mémoire (Mémorisation automatique)


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau nom, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Pour plus d'informations concernant le réglage des options, reportez-vous à la page 11.
 - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).

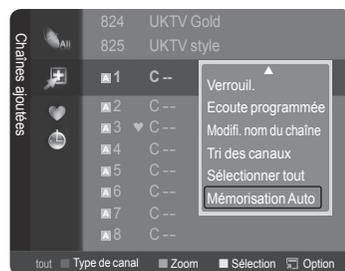


Réglage du gestionnaire de chaînes

Vous pouvez afficher soit la liste des chaînes ajoutées, soit la liste des favoris lorsque vous appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

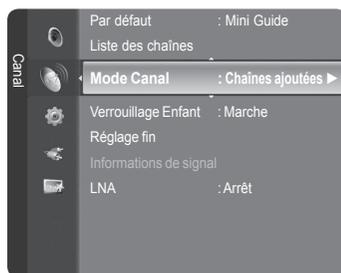


2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaînes ajoutées" ou "Favoris". Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

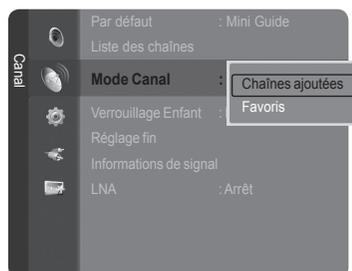

Activation du Verrouillage Enfant

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

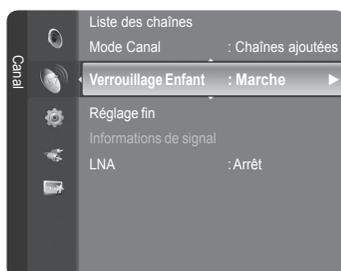

2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage Enfant".
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".
 - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.




4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Marche".
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Vous pouvez sélectionner les chaînes à verrouiller dans la liste des chaînes (reportez-vous à la page 17).
 - "Verrouillage Enfant" est uniquement disponible en mode TV.
 - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche lorsque "Mémorisation Auto" ou "Plug & Play" est sélectionné.

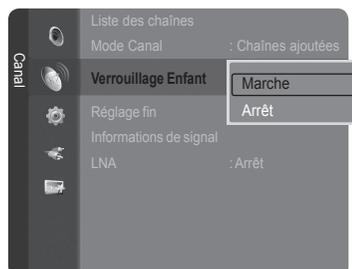

Syntonisation fine des chaînes analogiques


1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux.
 - Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitialiser" à l'aide du bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - La syntonisation fine est possible uniquement avec les chaînes analogiques.

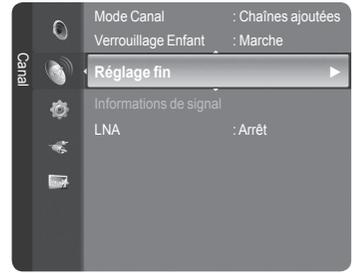

Vérification des informations relatives au signal numérique

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Informations de signal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si l'état du signal est faible, le message "Aucun signal" s'affiche.
 - Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.

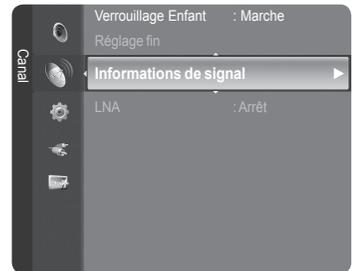

LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception (un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "LNA", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt" ou "Marché".
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - > Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne analogique.

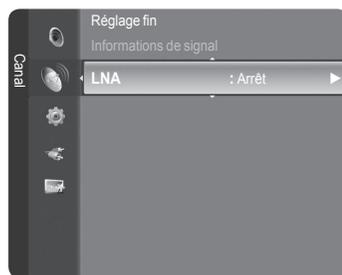

Réglage de l'image

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Dynamique", "Standard" ou "Film". Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- **Dynamique**: Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- **Standard**: Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- **Film**: Sélectionne l'image pour un affichage agréable de films dans une pièce sombre.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage simple


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Image".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner le mode d'image requis, suivez les instructions 1 à 2 du chapitre "Changement de la norme Image".
 2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Rétroéclairage", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte (V/R)", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Lorsque vous modifiez les paramètres "Rétroéclairage", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte (V/R)", l'écran se modifie en conséquence.
 - En mode TV, Ext., AV et S-Vidéo du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction "Teinte".
 - En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Rétroéclairage", "Contraste" et "Luminosité".
 - Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.
 - L'énergie consommée pendant le fonctionnement peut être sensiblement réduite en baissant le niveau de luminosité de l'image. Cela réduira le coût de fonctionnement général.

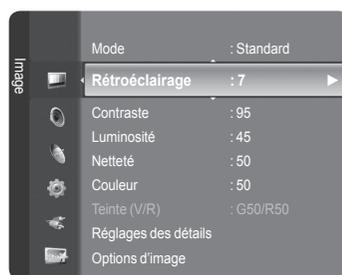

- **Rétroéclairage** : Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran.
- **Contraste** : Règle le contraste de l'image.
- **Luminosité** : Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté** : Règle la définition des bords de l'image.
- **Couleur** : Règle la saturation de couleur de l'image.
- **Teinte (V/R)** : Règle la teinte de couleur de l'image.

Réglage des paramètres détaillés

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Ce qui suit explique comment régler les paramètres détaillés de l'image.

Activation des paramètres détaillés

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Standard" ou "Film", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- > La fonction "Réglages des détails" est disponible en mode "Standard" ou "Film".
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Réglages des détails", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- > En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Contraste Dynam.", "Gamma" et "Balance blancs" dans le menu "Réglages des détails".



◆ Réglage des noirs: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez directement sélectionner le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

◆ Contraste Dynam.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé


Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

◆ Gamma: -3 ~ +3

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

◆ Espace de couleur: Auto/Natif/Personnalisé

L'espace couleur est une matrice de couleurs composée de "Rouge", de "Vert" et de "Bleu". Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

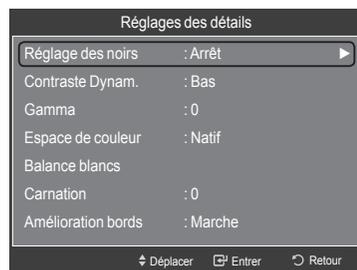

- **Auto.:** La commande Auto de Espace couleur permet d'obtenir automatiquement les tons les plus naturels en fonction des sources de programme.
- **Natif:** La commande Standard de Espace couleur offre des tons riches.
- **Personnalisé:** Règle la gamme des couleurs selon la préférence.

> Personnalisation de l'espace de couleur

Couleur: Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta

Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences "Couleur" est disponible lorsque l'option "Espace de couleur" est définie sur "Personnalisé". Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Rouge", "Vert", "Bleu", "Jaune", "Cyan" ou "Magenta". Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Rouge/Vert/Bleu: Dans "Couleur", vous pouvez régler les valeurs RVB pour la couleur sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la couleur "Rouge", "Vert" ou "Bleu" afin de la modifier.

Appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour réduire ou augmenter la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Réinitialiser: Rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

◆ Balance blancs: Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu: La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

Réinitialiser: La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.

◆ Carnation: -15 ~ +15

Vous pouvez accentuer le "Carnation" de l'image. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

> La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.


◆ Amélioration bords: Arrêt/Marche

Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets sur l'image.

Configuration des option d'image

Activation des options d'image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Options d'image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - > Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - > Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - > En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Nuance Coul." et "Taille" dans le menu "Options d'image".

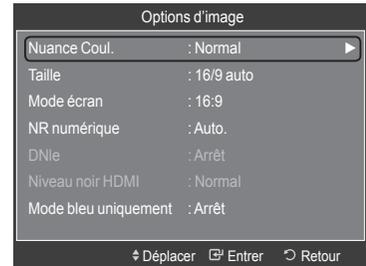

◆ Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

- > Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode "Image" sélectionné.
- > "Chaude1" ou "Chaude2" est activé uniquement lorsque le mode d'image est défini sur "Film".


◆ Taille: 16/9 auto/16:9/Zoom large/Zoom/4:3/Scan uniquement

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- **16/9 auto**: Règle automatiquement la taille de l'image au format "16:9".
- **16:9**: Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- **Zoom large**: Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom**: Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- **4:3**: C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- **Scan uniquement**: Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i) ou Composant (1080i) sont entrés.

- > La fonction "16/9 auto" est uniquement disponible en mode "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", et "S-Vidéo".
- > En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.
- > Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.
- > Une rémanence temporaire peut se produire lorsque vous affichez une image statique pendant une ou deux heures sur l'écran du téléviseur.
- > "Zoom large": Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** .
- > "Zoom": Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'image en haut et en bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Taille", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** .
- > **Après avoir sélectionné l'option "Scan uniquement" en mode HDMI (1080i) ou Composant (1080i)**: Sélectionnez "Position" à l'aide du bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour déplacer l'image. **Réinitialiser**: appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur le bouton **ENTER** . Vous pouvez initialiser le réglage.
- > Si vous utilisez la fonction "Scan uniquement" avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction overscan.

 Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

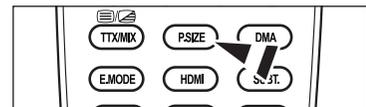

◆ Mode écran: 16:9/Zoom large/Zoom/4:3

Lorsque vous fixez la taille de l'image à "16/9 auto" sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 (Wide Screen Service, service d'écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d'image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9 large.
- **Zoom large** : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3** : Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

- > Cette fonction est uniquement disponible en mode "16/9 auto".
- > Cette fonction n'est pas disponible en mode "PC", "Composant" ou "HDMI".

◆ **NR numérique: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour favoriser la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

➤ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

◆ **DNle: Arrêt/Démo/Marche**

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Si vous activez l'option DNle, la fonction DNle sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNle, une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine - Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNle™**

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➤ Cette fonction n'est pas disponible dans les modes "Film" et "Standard".

◆ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

➤ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

◆ **Mode bleu uniquement: Arrêt/Marche**

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc. Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➤ L'option "Mode bleu uniquement" n'est disponible que si le mode Image est défini sur "Film" ou "Standard".

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

1. Pour sélectionner le mode d'image requis, suivez les instructions 1 à 2 du chapitre "Changement de la norme Image" (voir page 25).
 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialisation de l'image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Chaque mode peut être réinitialisé.



Changement de la norme Son

Vous pouvez sélectionner le mode son qui convient le mieux au programme que vous regardez.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ Mode: Standard/Musique/Film/Parole/Personnalisé/Divertissement

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Son".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

◆ Egaliseur : Mode/Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz/Réinitialiser

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.




- > Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode "Son" sélectionné.
- > **Réinitialiser** : rétablit les valeurs par défaut de l'égaliseur.

◆ SRS TruSurround XT : Arrêt/Marche

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "SRS TS XT".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

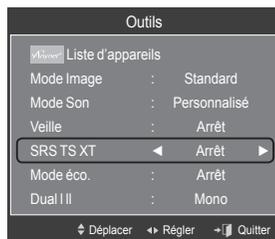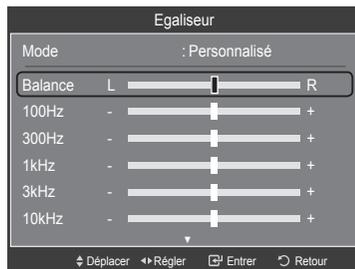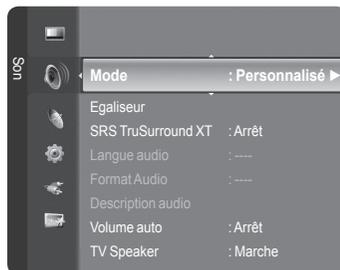

TruSurround XT, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

◆ Langue audio

Modification de la valeur par défaut des langues des sous-titres et audio. Affiche les informations relatives à la langue pour le flot d'entrée.

- > Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- > Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

◆ **Format Audio : MPEG/Dolby Digital**

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur).

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

◆ **Description audio**

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la Description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio (Description audio) et régler le volume.

- Description audio : Marche/Arrêt
- Volume : 0~100

- "Volume" est actif lorsque la fonction "Description audio" est définie sur "Marche".
- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.

◆ **Volume auto : Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ **TV Speaker : Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons **+**, **-** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque le paramètre "TV Speaker" est défini sur "Arrêt".
- Lorsque la fonction "TV Speaker" est réglée sur "Arrêt", aucun des menus Son ne peut être réglé.

	Haut-parleurs internes du téléviseur			Sortie audio (Optique, Sortie G/D) vers système audio		
	RF	AV, S-Vidéo	Composant, PC, HDMI	RF	AV, S-Vidéo	Composant, PC, HDMI
TV Speaker Marche	Sortie enceinte	Sortie enceinte	Sortie enceinte	Sortie son	Sortie son	Sortie son
TV Speaker Arrêt	Silence	Silence	Silence	Sortie son	Sortie son	Sortie son
Absence de signal vidéo	Silence	Silence	Silence	Silence	Silence	Silence

◆ **Réinitialisation du son : Réinitial. tout/Réinitial. mode son/Annuler**

Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut.

Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore dans le menu "Outils". Lorsque vous réglez cette option sur "Dual I II", le mode sonore actuel est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Dual I II".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

	Type Audio	Dual 1/2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



- > Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- > Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.
- > Cette fonction est uniquement disponible en mode TV analogique.

Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- > Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous ne pouvez pas utiliser les options "Mode", "Egaliseur", "SRS TruSurround XT" et "TV Speaker" dans le menu Son.
- > L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- > Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.
- > Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés différemment.

Panneau latéral du téléviseur





Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de la minuterie de la télévision. Vous pouvez aussi vérifier l'heure pendant que vous regardez la télévision. (Appuyez simplement sur le bouton **INFO**.)

- > Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.

Option 1 : Réglage manuel de l'horloge


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Horloge".
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode Horloge".
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Manuel", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Date", "Mois", "Année", "Heure" ou "Minute". Réglez la date et l'heure en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - > L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
 - > Vous pouvez également définir l'année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.

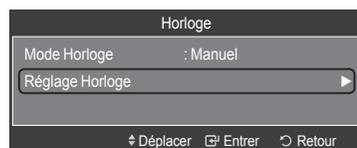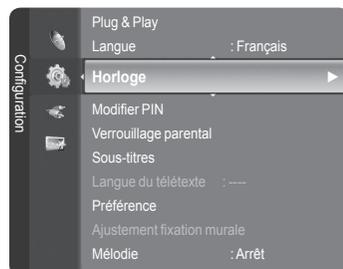

Option 2 : Réglage automatique de l'horloge

L'horloge peut être automatiquement réglée si vous recevez un signal numérique.



1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Horloge".
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode Horloge".
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

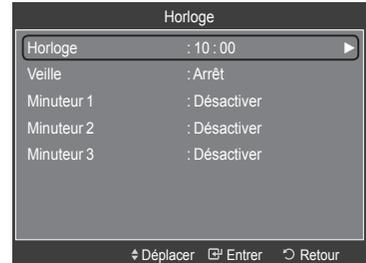

Réglage du minuteur de mise en veille


Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.

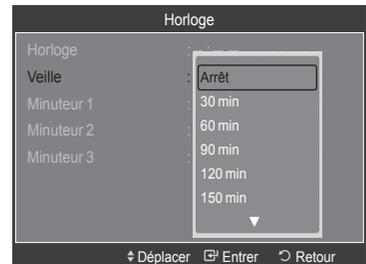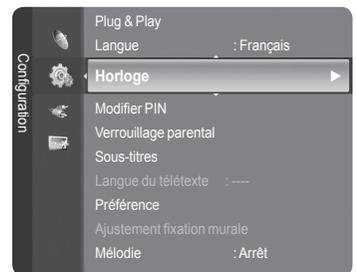

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille".
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

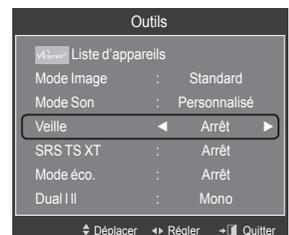



Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur 1", "Minuteur 2", "Minuteur 3", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Trois réglages différents de la minuterie Marche/Arrêt peuvent être effectués.
 - > Vous devez préalablement régler l'horloge.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.

- **Minuterie ON** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Activer"/"Désactiver". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Activer".)
- **Minuterie OFF** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Activer"/"Désactiver". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Activer".)
- **Volume** : Sélectionnez le niveau du volume désiré lorsque le téléviseur s'allume.
- **Antenne** : Sélectionnez "ATV" ou "DTV".
- **Canal** : Sélectionnez la chaîne désirée.
- **Répétition** : Choisissez "Une fois", "Tous les jours", "Lun-Ven", "Lun-Sam", "Sam - Dim", ou "Manuel".
 - > Lorsque "Manuel" est sélectionné, appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton **ENTER**  sur le jour de votre choix. Le symbole ✓ apparaît.


Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- > Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- > **Mise hors tension automatique**
Lorsque vous réglez la minuterie sur Marche, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur Marche; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

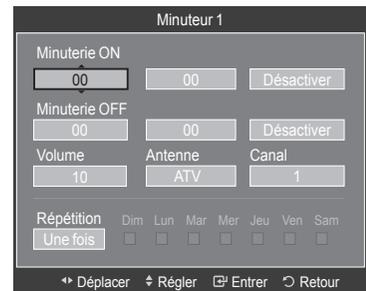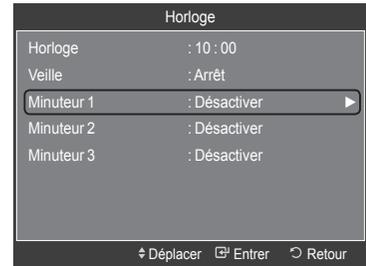



Sélection d'une langue de menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

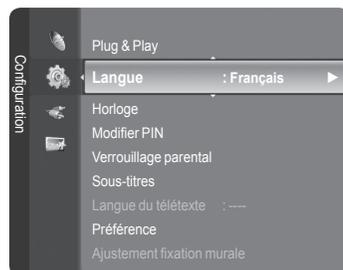

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)





1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifier PIN", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
4. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - > "Entrer Nouveau Code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre nouveau code PIN en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - > Le message "Confirmer Nouveau Code PIN" s'affiche.
6. Entrez à nouveau le nouveau code PIN pour confirmer en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - > Le message "Code PIN modifié avec succès" s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - > Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à 0-0-0-0: **POWER** (Arrêt), **MUTE**, **8**, **2**, **4**, **POWER** (Marche).

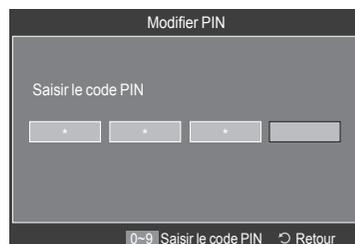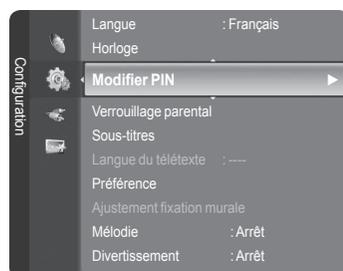

Configuration du contrôle parental

Cette fonction vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés par un code PIN à chiffres (Code d'identification personnelle) défini par l'utilisateur.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - > Le code PIN par défaut d'un nouvel écran à plasma eszt "0000".
Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'âge auquel vous souhaitez que le verrouillage s'active. Appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > Le symbole "🔒" s'affiche.
 - > **Perm. tout**: appuyez sur ce bouton pour déverrouiller toutes les évaluations TV.
 - Bloq. tout**: appuyez sur ce bouton pour verrouiller toutes les évaluations TV.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

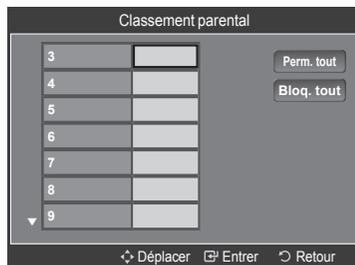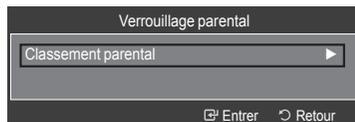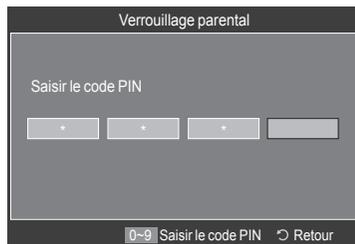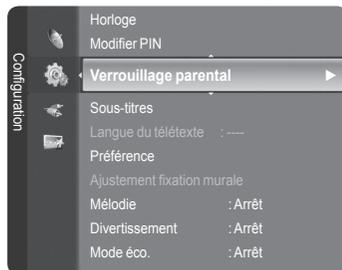


Configuration des sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction sous-titres. Utilisez ce menu pour configurer le Mode sous-titres. Normal s'affiche sous le menu pour les sous-titres de base et "Hard of hearing" sont les sous-titres pour les personnes malentendantes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** , puis appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Marche". Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
6. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Normal" ou "Malentendants". Appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction "Malentendants", la fonction "Normal" est activée automatiquement même si le mode "Malentendants" est sélectionné.
7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Langue des sous-titres", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
8. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.
 - > L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

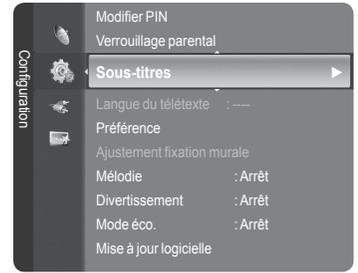


 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBT.** de la télécommande.

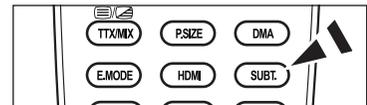

Sélection d'une langue de télétexte

Vous pouvez définir la langue du télétexte en sélectionnant le type de langue.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue du télétexte", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

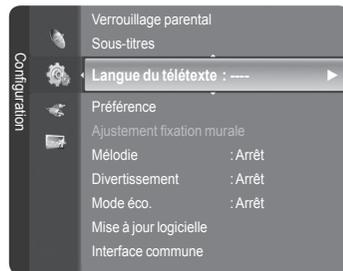


Sélection d'une langue de préférence

Ce menu compte 6 sous-menus : Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte.

A l'aide de cette fonction, les utilisateurs peuvent sélectionner une de ces langues. La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Préférence", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu souhaité. (Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte). Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

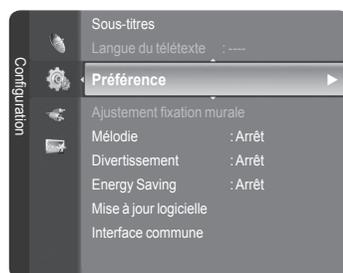

- Si vous changez le réglage de la langue, les options Langue de Sous-titres, Langue Audio et Langue Télétexte du menu Langue s'adaptent automatiquement à la langue sélectionnée.
- Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu affichent la liste des langues prises en charge par le canal actuel et la sélection est surlignée. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas la Première Langue de Sous-titres, la Première Langue Audio ni la Première Langue Télétexte du menu Préférence.

Mélodie/Divertissement/Mode éco.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

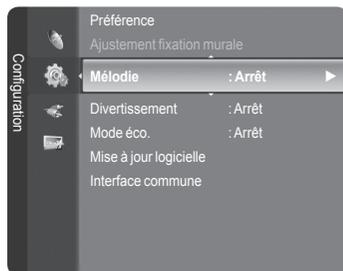

◆ **Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

➤ **Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants**

- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton – (Volume) a été enfoncé.
- Lorsque la commande Mise en veille met le téléviseur hors tension.

◆ **Divertissement: Arrêt/Sports/Cinema/Jeu**

Le mode "Divertissement" vous permet de sélectionner les valeurs d'affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.

- **Arrêt** : désactive la fonction "Divertissement".
- **Sports** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
- **Cinema** : Fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film. Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
- **Jeu** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est reliée au téléviseur.

- Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les paramètres seront verrouillés empêchant toute modification. Si vous souhaitez régler les modes Image et Son, le mode "Divertissement" doit être désactivé.
- Si on règle l'un des trois modes "Divertissement" à Marche, la fonction "SRS TruSurround XT" n'est pas disponible.
- Les réglages du mode "Divertissement" sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

 Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton **E.MODE** de la télécommande pour modifier le paramètre "Divertissement".



◆ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option "Mode éco." sur "Elevé" pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

- **Arrêt** : Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- **Bas** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- **Moyen** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- **Elevé** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
- **Auto.** : Règle automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la scène.

Réglage simple



1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode éco.".
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Arrêt", "Bas", "Moyen", "Elevé", "Auto." ou "Marche".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



Mise à jour du logiciel

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logiciel sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal. Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.


1. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port SERVICE sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mise à jour logicielle", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "USB", "Canal" ou "Mise à jour du mode Veille". Appuyez sur le bouton **ENTER** .

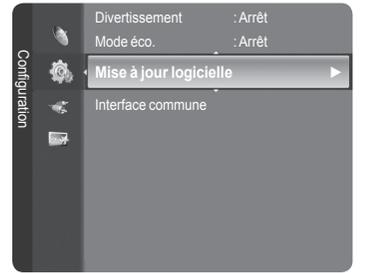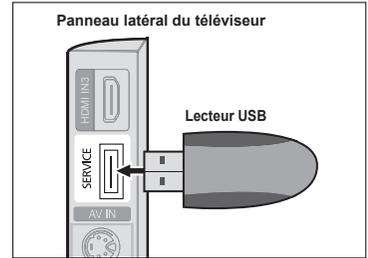

◆ USB :

- **Paramètre préréglé** : Insérez dans le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme.

> Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à niveau terminées. Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

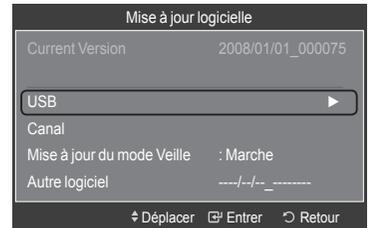

◆ Canal :

Met à niveau le logiciel en utilisant le signal diffusé.

◆ Mise à jour du mode Veille :

Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez On (Actif) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. 45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits LCD. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.



◆ Autre logiciel :

Affiche des informations sur la version du logiciel.

Visualisation de l'interface commune

Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.



1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Infos sur l'application"
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour afficher les informations relatives à votre application.
 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- L'application "Insertion d'informations" concerne la CI CARD. Vous pouvez installer la CAM que le téléviseur soit allumé ou éteint.
1. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
 2. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
 3. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune. (Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.)
 4. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.

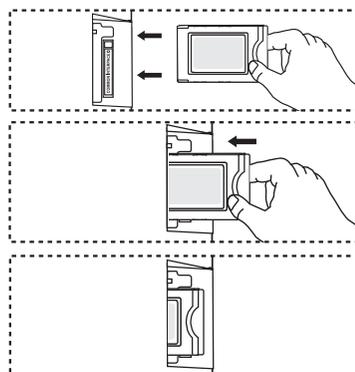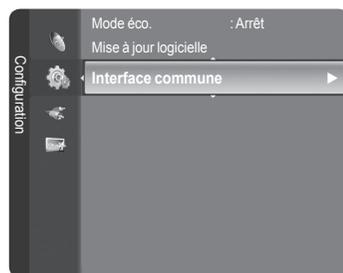

Sélection du Menu CI (Interface commune)

Cela aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "CI Menu", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Sélectionnez le Menu CI dans le menu PC Card.

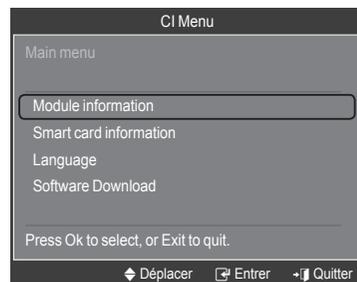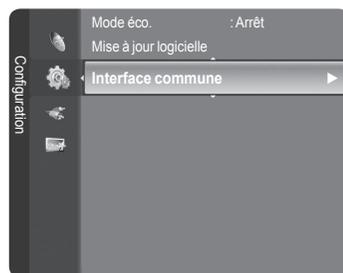


Sélection de la source


Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes comme les lecteurs DVD ou les décodeurs câble/récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Liste Source".
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - > Sources de signal disponibles : TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3.
 - > Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur. Dans "Liste Source", les entrées connectées sont mises en surbrillance et affichées en début de liste. Les entrées non connectées apparaissent dans le bas de la liste.
 - > **Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des sources**

- **Rouge (Rafraîchir)** : Actualise la liste des unités externes se connectant.
- **TOOLS (Option)** : Affiche les menus "Modif. Nom" et "Information".

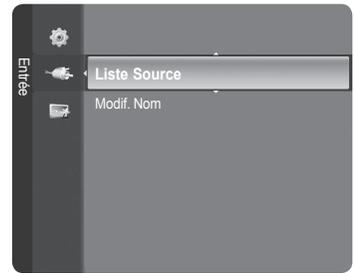

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV/DTV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P** de la télécommande.

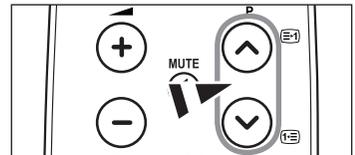



- Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant simplement sur le bouton **HDMI** de votre télécommande.



Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la prise d'entrée "Ext.1", "Ext.2", "AV", "S-Vidéo", "Composant", "PC", "HDMI1", "HDMI2/DVI" ou "HDMI3", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée "Magnétoscope", "DVD", "Décodeur Câble", "Décodeur satellite", "Décodeur PVR", "Récepteur AV", "Jeu", "Caméscope", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD" ou "Digital Media Adapter", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

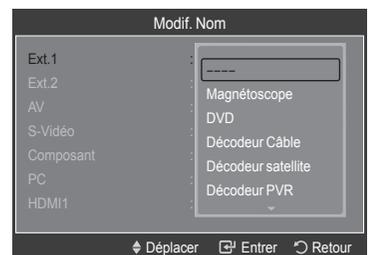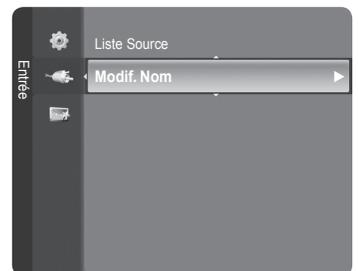

Utilisation de votre télévision comme écran PC

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Cliquez sur 'Panneau de configuration' dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur 'Apparence et thèmes' et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur 'Affichage' et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. Allez sur l'onglet 'Paramètres' dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Réglage correct de la taille (résolution)

Optimum: 1360 X 768 pixels

S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est '60' ou '60Hz'. Sinon cliquez sur 'OK' et quittez la boîte de dialogue.



Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées.

D-Sub Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (kHz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 × 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 × 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 × 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	60,000	+/+
	800 × 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 × 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 × 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 × 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 × 768	47,712	60,015	85,500	+/+

HDMI/DVI Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (kHz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	60,000	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360 × 768	47,712	60,015	85,500	+/+

- > Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- > Le mode interface n'est pas pris en charge.
- > Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- > Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

Configuration du téléviseur avec le PC

- > Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.
- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 2. Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage automatique

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options "Réglage Précis", "Réglage de Base" et "Position" sont définies automatiquement.

- > Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Réglage de la qualité de l'écran

Réglage de Base/Réglage Précis

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base), puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage de Base" ou "Réglage Précis", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.





Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale.

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Réinitialiser Image

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages d'image.

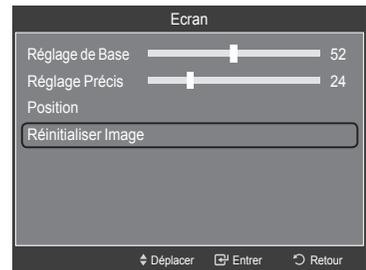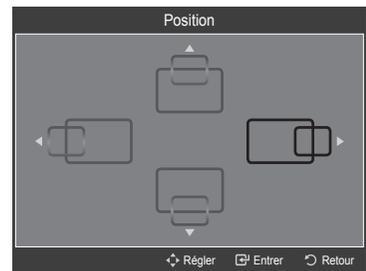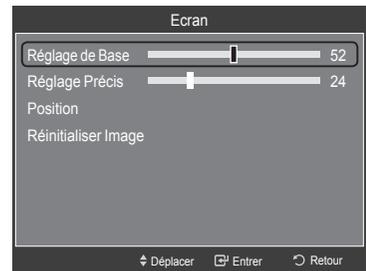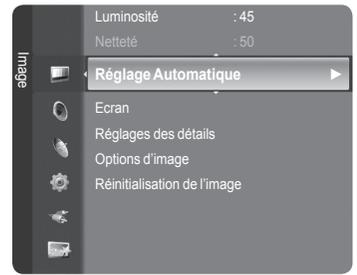


Qu'est-ce que Anynet+?

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung.

Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo Anynet+.

Connexion à un téléviseur

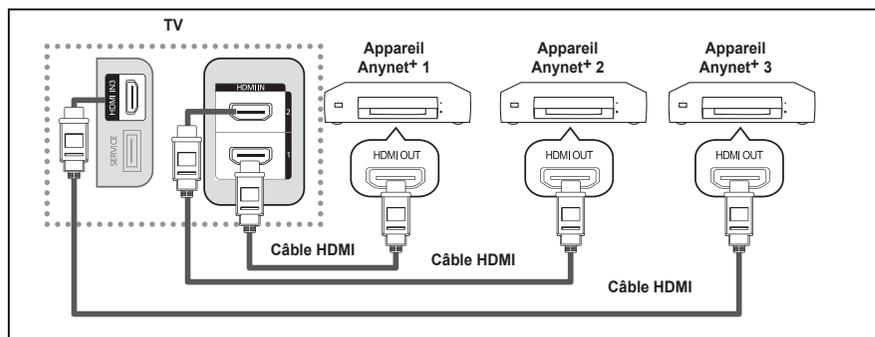

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système Home Theater

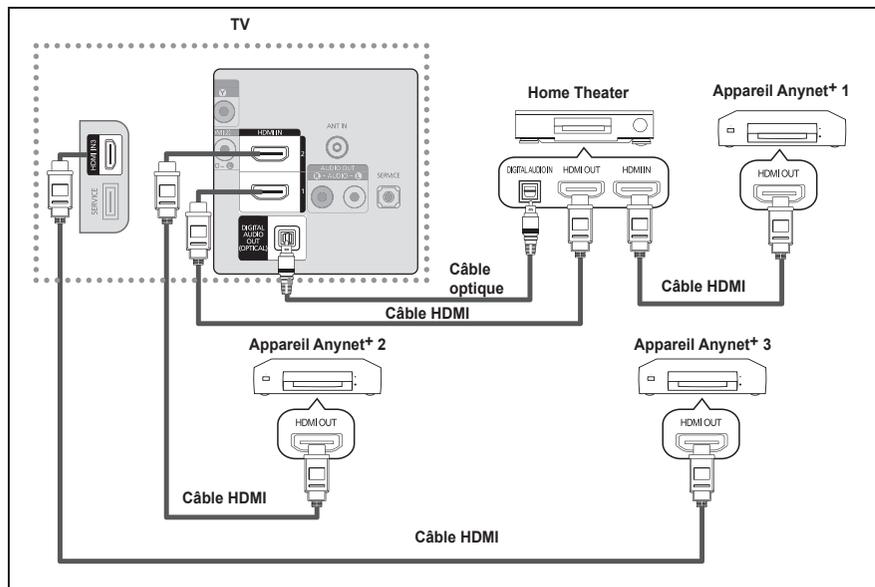

1. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 2], [HDMI 3] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.


- Connectez le câble optique entre la prise [Digital Audio Out (Optical)] de votre téléviseur et l'entrée Digital Audio (Audio numérique) de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci avant, la prise optique alimente uniquement les périphériques audio 2 canaux. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avants de votre système home cinéma et du caisson de basses. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise [Digital Audio Out (Optical)] du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (c.-à-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Connexion uniquement à un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

Configuration d'AnyNet+

Les fonctions d'AnyNet+ emploient les réglages suivants.


Pour utiliser la fonction AnyNet+, l'option AnyNet+ (HDMI-CEC) doit être activée (Marche)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Application", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "AnyNet+ (HDMI-CEC)", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "AnyNet+ (HDMI-CEC)".
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > La fonction "AnyNet+ (HDMI-CEC)" est activée.
 - > Si vous choisissez Arrêt, "AnyNet+ (HDMI-CEC)" est désactivée.
 - > Lorsque la fonction "AnyNet+ (HDMI-CEC)" est désactivée, toutes les activités associées à AnyNet+ sont indisponibles.

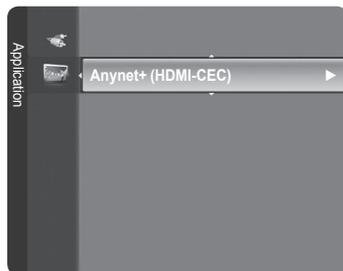

Extinction automatique d'un appareil AnyNet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > La fonction "Arrêt automatique" est activée.
 - > Si vous choisissez "No", la fonction "Arrêt automatique" est désactivée.

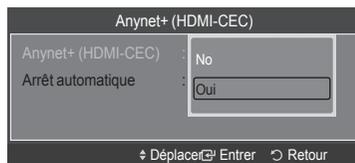


Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- > Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction AnyNet+.
- > Si vous réglez "Arrêt automatique" sur "Oui", les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

Recherche d'appareils AnyNet+ et basculement entre des appareils

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste d'appareils", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 
 - > La liste des appareils AnyNet+ connectés au téléviseur s'affiche.
 - > Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
 - > Le menu "Liste d'appareils" n'apparaît que si "AnyNet+ (HDMI-CEC)" est activée dans le menu "Application".

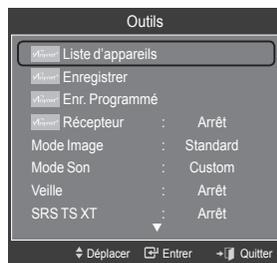

- > Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
- > Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
- > Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvés n'est pas indiqué.
- > Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu "Rech connectés" pour rechercher ces appareils.
- > Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction AnyNet+. Veillez à basculer vers un appareil AnyNet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passe d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Enr. Programmé	Permet de réserver un enregistrement. (Ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer.)
Arrêter Enr.	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Vous pouvez paramétrer les fonctions Anynet+ (HDMI-CEC), Arrêt automatique et Recherche de connexions pour l'utilisation d'Anynet+.

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnem	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER  Touches Boutons de couleur / bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	 (Recherche vers l'arrière) /  (Recherche vers l'avant)  (Arrêt) /  (Lecture) /  (Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton P  
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton   /  / MUTE

- > La fonction Anynet+ est utilisable uniquement lorsque la source active sur la télécommande est définie sur TV.
- > Le bouton  ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- > Il est impossible de commander des appareils Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- > Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- > En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- > Les opérations ,  peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Recording Immediately, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'enregistrement débute.

S'il existe plusieurs enregistreurs

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un enregistreur, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'enregistrement débute.

Si l'enregistreur n'est pas affiché

Sélectionnez "Liste d'appareils" et appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.

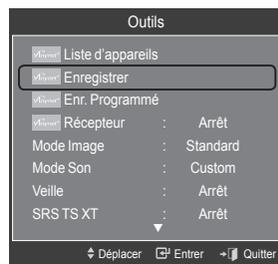


Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- > Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant "Enregistrer" après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.
- > Le bouton  permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de regarder. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, cette vidéo est enregistrée.
- > Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Afin de connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous à la documentation de ce dernier.

Ecoute via un récepteur (Home cinéma)

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Récepteur".
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Marche".
Le son est désormais émis via le récepteur.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
 - Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.
 - Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise de sortie optique du téléviseur.
 - Lorsque le récepteur (Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV(air), il envoie un son 5.1 au récepteur du Home theater. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, seul un son 2 voies est diffusé par le récepteur du Home Theater.
 - Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés aux fonctions audio (MTS, langue préférée).
 - Si une coupure de courant se produit alors que l'option "Récepteur" est définie s "Marche" (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option "TV Speaker" soit définie sur "Arrêt" lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 30)

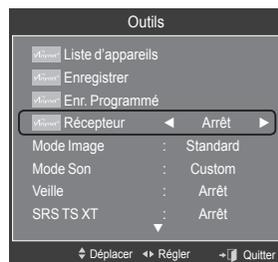

Dépannage d'Anynet+

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. Ne connectez qu'un seul récepteur (Home cinéma). Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+. Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+. Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV. Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, Plug & Play, etc.) Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI, veuillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur. Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+. Appuyez sur le bouton TV/DTV de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.
Je veux quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez Voir télévision dans le menu Anynet+. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. Appuyez sur le bouton P (TV) / PRE-CH etc. pour modifier le mode TV. (Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.)
Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté. Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Marche dans le menu de configuration Anynet+. Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+. En cas d'arrêt anormal, tel que la déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.
Le son du téléviseur ne sort pas via le récepteur.	Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

Fonction de télétexte

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

- Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

1 (Quitter)

Permet de quitter l'affichage télétexte.

2 (index)

Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

3 (mémorisation)

Permet de mémoriser les pages de télétexte.

4 (taille)

Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

5 (révéler)

Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

6 (télétexte activé/mix)

Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.

7 (mode)

Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (mémorisation).

8 (page secondaire)

Permet d'afficher la page télétexte suivante.

9 (haut page)

Permet d'afficher la page télétexte suivant.

10 (bas page)

Permet d'afficher la page télétexte précédente.

11 (pause)

Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.



12 (annuler)

Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

13 Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)

Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

- Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

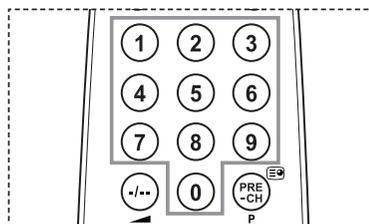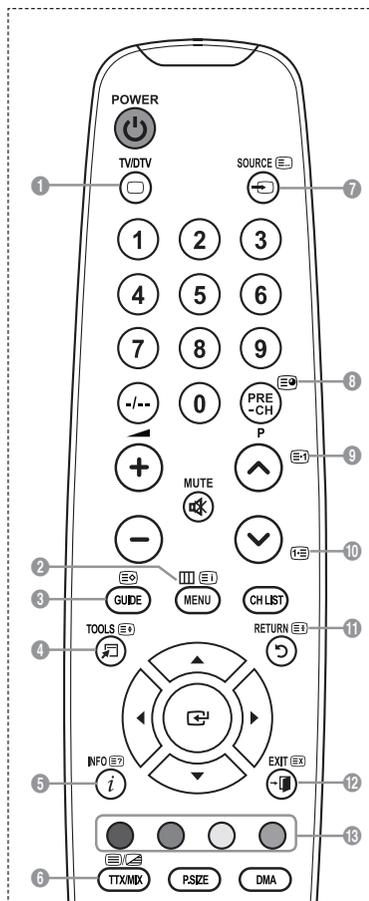


Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT




- Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
 - Entrant le numéro de page ;
 - Sélectionnant un titre dans une liste ;
 - Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).
- Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.

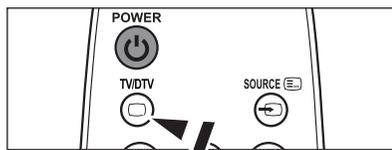


Ajustement fixation murale (vendu séparément) (en fonction du modèle)

Grâce à l'installation d'un support mural automatique, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

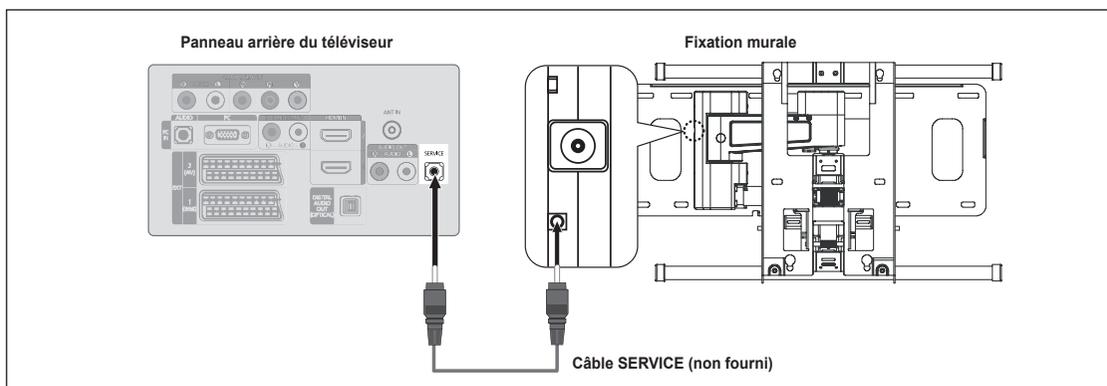

Entrer dans le menu

1. Appuyez sur le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** de votre télécommande.
 - L'écran Fixation murales'affiche.
 - Si l'écran Fixation murale ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
 - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Ajustement fixation murale", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

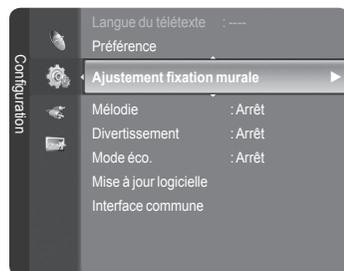


Mémorisation de la position

- Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶.
 - Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun menu OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La position est initialisée sur le réglage par défaut.
- Appuyez sur le bouton bleu.


Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi Position1, Position 2 ou Position 3 afin d'enregistrer la position actuelle.

 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
 - Lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement, vous ne pouvez pas utiliser les boutons Couleur.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour effectuer l'enregistrement.
 - Si Position1 est sélectionné, le message "Position actuelle enregistrée sous Position1" est affiché.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

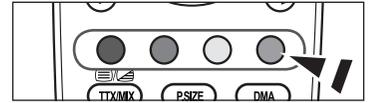

Accès à la position mémorisée


- Effectuez l'étape 1 de la section "Entrer dans le menu".
 - Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural automatique vers la position enregistrée.
 - Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).
 - Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.
- Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
 - Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
 - Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
 - Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque Anynet+ sont activés.
 - Les modèles à 37, 40 et 46 pouces ne sont pas compatibles avec l'ancien système électrique de fixation murale (WMN5090A*).

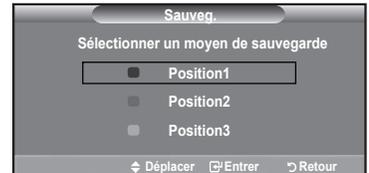

Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant.

Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

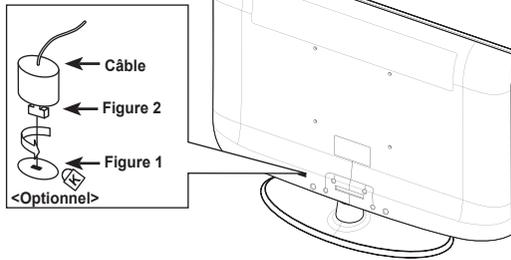

➤ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (Figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.




Montage mural du téléviseur



Attention: Si vous tirez, poussez ou grimpez sur le téléviseur, celui-ci peut tomber. Veillez, en particulier, à ce que vos enfants ne se penchent pas, ni ne déséquilibrent le téléviseur. Ils pourraient le faire basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif anti-chute comme indiqué.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, veuillez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, veuillez acheter des vis aux caractéristiques suivantes.
Caractéristiques des vis
 - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15
 - Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15
3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 - Installez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est préférable de relier la chaînette afin que les bagues fixées au mur soient placées à même hauteur ou plus bas que celles fixées au téléviseur.
 - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité de vos connexions, contactez un installateur professionnel.

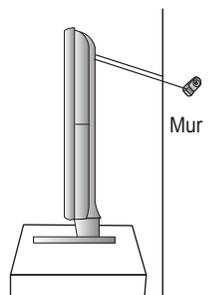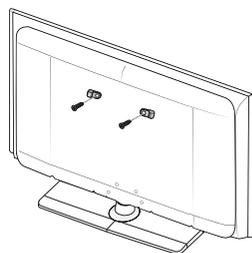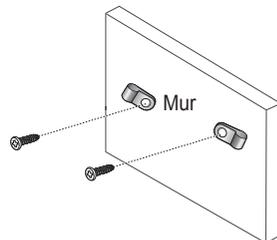

Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de votre téléviseur.• Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.• Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le volume.• Vérifiez si le bouton MUTE  de la télécommande a été actionné.• Vérifiez si le paramètre "TV Speaker" est défini sur Marche.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none">• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.• Le mode de gestion d'alimentation est activé.• Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez les paramètres de couleur.• Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le.• Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.• Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les piles de la télécommande.• Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).• Vérifiez les bornes des piles.
Le message 'Vérifiez le câble de signal' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.• Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message 'Mode non pris en charge.' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.• Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	Si "Scan uniquement" est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.
Le message 'Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine' s'affiche.	Cela s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche EXIT pendant un moment. Les paramètres du produit sont rétablis selon les réglages prédéfinis en usine.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (3 133 440) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LE26A466	LE32A466
Taille de l'écran (diagonale)	26 pouces	32 pouces
Résolution PC (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	5W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	670 X 75 X 446 mm 670 X 216 X 500 mm	800 X 79 X 522 mm 800 X 252 X 577 mm
Poids avec support	10 kg	13 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation
Support pivotant (gauche/droite)	0°	-20° ~ 20°

Nom du modèle	LE37A466	LE40A466
Taille de l'écran (diagonale)	37 pouces	40 pouces
Résolution PC (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	10W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	916 X 82 X 598 mm 916 X 300 X 658 mm	990 X 82 X 636 mm 990 X 300 X 694 mm
Poids avec support	18 kg	21 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

Nom du modèle	LE26A467	LE32A467 / LE32A465
Taille de l'écr (diagonale)	26 pouces	32 pouces
Résolution PC (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	5W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	670 X 75 X 451 mm 670 X 216 X 500 mm	800 X 79 X 525 mm 800 X 252 X 577 mm
Poids avec support	10 kg	13 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation
Support pivotant (gauche/droite)	0°	-20° ~ 20°

Nom du modèle	LE37A467	LE40A467 / LE40A465
Taille de l'écr (diagonale)	37 pouces	40 pouces
Résolution PC (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	10W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	916 X 82 X 601 mm 916 X 300 X 658 mm	990 X 82 X 641 mm 990 X 300 X 694 mm
Poids avec support	18 kg	21 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
